

PASSO 1: LIGUE O EQUIPAMENTO NA FONTE DE ENERGIA E NA REDE DE DADOS. CERTIFIQUE-SE QUE O PONTO DE REDE TENHA ACESSO A INTERNET



LED MONITOR PISCANDO 1 VEZ POR SEGUNDO, (CONECTADO)

O MÓDULO PODE SER UTILIZADO EM REDE LOCAL SENDO CONTROLADO POR UM "SINC" (CONCENTRADOR).
PARA UTILIZAÇÃO NO MODO SERVER, BAIXE O SOFTWARE LOCALIZADOR PARA DESCOBRIR O IP DO MÓDULO.
PARA ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DE REDE, BAIXE O MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE.



INSTAL-TEC © Copyright

Maiores informações acesse: www.insplay.com.br

INSTAL-TEC © Copyright 2018

O módulo 2WRF-4x4 possui a função de trabalhar 100% offline para as validações de acesso. Ele ira utilizar desse recurso caso não haja comunicação com a plataforma de controle (INSWEB).

O modelo 2WRF possui capacidade para ate 150 usuário internos.

Para a utilização do equipamento nessa função basta seguir os seguintes passos abaixo.

PASSO 1: CONECTE O EQUIPAMENTO A FONTE DE ENERGIA. O EQUIPAMENTO **NÃO** PODERÁ ESTAR CONECTADO A REDE DE DADOS.



PASSO 2: COM O LED PISCANDO RÁPIDO, O MÓDULO ESTÁ PRONTO PARA A PROGRAMAÇÃO DOS USUÁRIOS EM MODO OFFLINE. O SISTEMA PERMITE DOIS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SÃO ELES:

- CÓDIGO 01 : INSERIR USUÁRIO;
- CÓDIGO 02: EXCLUSÃO DE USUÁRIO.

PARA INSERIR OU EXCLUIR USUÁRIO É NECESSÁRIO ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO.

SENHA DE PROGRAMAÇÃO DE FÁBRICA: 90909090

PASSO 3: INSERINDO UM USUÁRIO
NO TECLADO, DIGITE:
ESC + SENHA DE PROGRAMAÇÃO + ENT

O SISTEMA IRA CONFIRMAR COM 03 BEEP'S CURTOS
EM SEQUENCIA ENTRE COM OS COMANDOS:
01 (CÓDIGO PARA INSERIR O USUÁRIO)
00002 (POSIÇÃO DE MEMÓRIA DO USUÁRIO SEMPRE COM 5 DÍGITOS);
OBS: 00001 É A SENHA DE FÁBRICA. CASO DESEJE MUDAR BASTA GRAVAR
SOBRE A POSIÇÃO;
1. (VALORES DE 1,2,3 OU 4, ELES REFEREM-SE AO NÚMERO DA SAÍDA QUE
DESEJA AÇIONAR);
005 (TEMPO EM QUE A SAÍDA IRA FICAR AÇIONADA. (000 A 255)
1234 (DIGITE O CÓDIGO DE ACESSO COM ATÉ 8 DÍGITOS OU APROXIME
CARTÃO / CONTROLE REMOTO / (BUTTON).

EXEMPLO: INSERINDO UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 2 COM O CÓDIGO DE ACESSO 1234 ACIONANDO A SAÍDA 1 POR 5 SEGUNDOS:

$$ESC + 90909090 + ENT + 01 + 00002 + 1 + 005 + ENT + 1234 + ENT$$

INCLUINDO UM USUÁRIO:
EXEMPLO: INSERINDO UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 2 COM O CÓDIGO
ACESSO 1234 ACIONANDO A SAÍDA 1 POR 5 SEGUNDOS:
ESC + 90909090 + ENT + 01 + 00002 + 1 + 005 + ENT + 1234 + ENT

EXCLUINDO UM USUÁRIO:
EXEMPLO: EXCLUINDO UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 2:
ESC + 90909090 + ENT + 02 + 00002 + ENT

03 BEEP'S CURTO : CONFIRMAÇÃO DE COMANDO
01 BEEP LONGO : ERRO NA PROGRAMAÇÃO

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSO O SITE E CONFIRA TODAS AS NOVIDADES.

WWW.INSPLAY.COM.BR
CONTATO.VENDASCPS@GMAIL.COM



INSTAL TEC MONITORAÇÃO DE ACESSO : ACOMPANHE OS EVENTOS DE ENTRADAS E SAÍDAS EM TEMPO REAL

Monitoração


Ponto de Acesso: Perfil: Tipo do Evento:

▲ Pedro Alves Cabral / Empregada (3518F703) / Casa
 ■ Empresa não cadastrada / Cargo não cadastrado
 ✓ Entrada autorizada / Modulo Cloud Home - O 11/08/2018 11:27:36

Data	Nome	Evento	Hora	Ponto de Acesso	Perfil	Cartão
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada autorizada	11:27:36	Modulo Cloud Home	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:27:31	Ponto Interno Receptor	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:23:46	Ponto Interno Receptor	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:23:16	Ponto Interno Receptor	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:23:21	Modulo Cloud Home	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:22:43	Modulo Cloud Home	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:22:38	Ponto Interno Receptor	Empregada	3518F703
11/08	Pedro Alves Cabral	Entrada negada (não cadastrado)	11:22:42	Modulo Cloud Home	Empregada	3518F703

ESQUEMA DE LIGAÇÃO GERAL - MÓDULO 2WRF 4X4

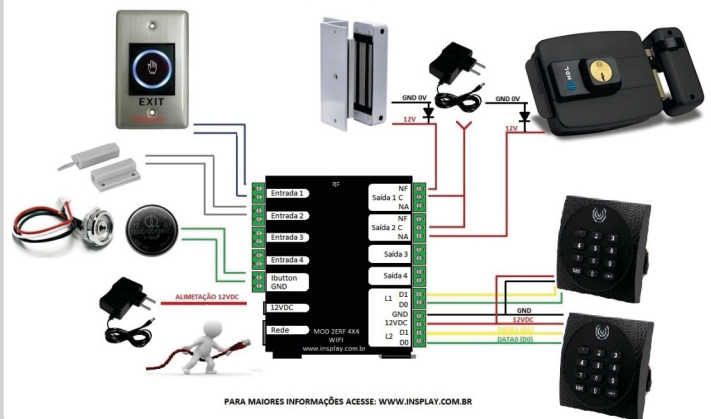

INSTAL TEC PORTARIA VIRTUAL : CADASTRO DE VISITANTES / OPERAÇÃO DE CÂMERAS E CENÁRIOS

Cadastro

Q: CPF: Nome: Ler Cartão

PASSO 1: ENTRE COM O RG E CPF (OBRIGATORIO), ENTRE COM O NOME DO VISITANTE

RG: CPF: Nome: Ler Cartão

Empresa: Cargo: Tel. Celular: Tel. Comercial:

Email: Veículo: Placa: Marca: Modelo: Cor:

PASSO 2: ESCOLHA O PERFIL "VISITANTES" **PASSO 3: DIGITE A SENHA OU SELECIONE OPÇÃO (NA SETA) DE CÓDIGO RANDÔMICO**

Perfil: Senha: Código: Ler Cartão

PASSO 4: BUSQUE A PESSOA QUE IRA AUTORIZAR A ENTRADA DO VISITANTE **PASSO 5: INSIRA UMA VALIDADE VISITANTE 1 DIA**

Pessoa visitada: Validade: Salvar


PASSO 6: CLIQUE EM "SALVAR" PARA EFETUAR O CADASTRO

Opção para conexão de videochamadas e chamadas de áudio

Aqui você pode acionar os cenários para liberação no local

Aqui você pode ver as imagens das câmeras associadas

LIGAÇÃO TECLADO RFID NO MODULO 2WRF 4X4

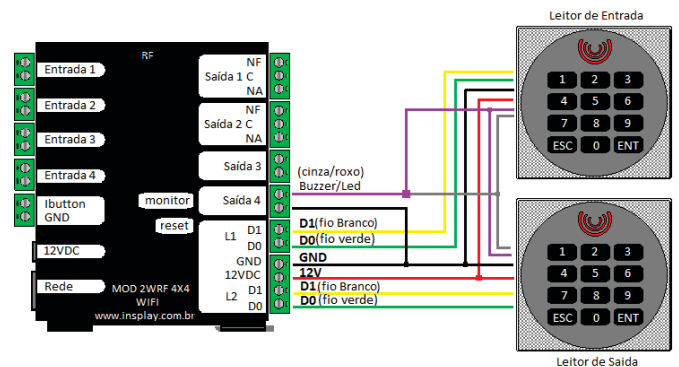

INSTAL TEC USUÁRIOS: CADASTRO DE USUÁRIOS REGulares

Cadastro

Buscar USUÁRIO por NOME / CPF / RG / LOCAL: Ler Cartão

PASSO 1: DIGITE O NOME COMPLETO DO USUÁRIO

Nome: Local: INWEB: Email: RG: CPF: Tel. Residencial: Tel. Celular: Tel. Comercial: Ramal: Empresa: Cargo: Matrícula: Observações: Perfil: Cartão: Validade: Ler Cartão

PASSO 2: PREENCHA O RG E CPF (OBRIGATORIO) **PASSO 3: SELECIONE O PERFIL DESEJADO "USUÁRIOS"** **PASSO 4: COLOQUE UMA VALIDADE OU DEIXE EM BRANCO PARA NÃO EXPIRAR**


Validade: Salvar

PASSO 5: BUSQUE A PESSOA QUE IRA AUTORIZAR A ENTRADA DO VISITANTE **PASSO 6: INSIRA UMA VALIDADE VISITANTES 1 DIA**

Pessoa visitada: Validade: Salvar

PASSO 7: CLIQUE EM "SALVAR" PARA EFETUAR O CADASTRO

LIGAÇÃO DOS SENSORES DE PORTA E FECHADURAS PARA PORTARIA REMOTA

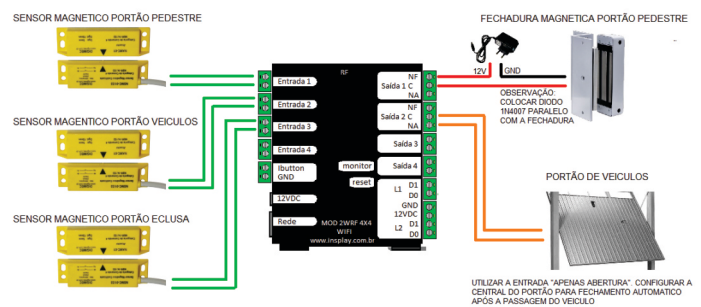

INSTAL TEC VISITANTES: CADASTRO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO

Cadastro

RG: CPF: Nome: Ler Cartão

PASSO 1: ENTRE COM O RG E CPF (OBRIGATORIO) **PASSO 2: ENTRE COM O NOME DO VISITANTE**

RG: CPF: Nome: Ler Cartão

Empresa: Cargo: Tel. Celular: Tel. Comercial:

Email: Veículo: Placa: Marca: Modelo: Cor:

PASSO 3: SELECIONE O PERFIL DESEJADO "VISITANTES" **PASSO 4: CLIQUE "LER CARTÃO" APROXIME O CARTÃO DA LEITORA PARA SENHA, DIGITE A DESEJADA**

Perfil: Senha: Código: Ler Cartão

PASSO 5: BUSQUE A PESSOA QUE IRA AUTORIZAR A ENTRADA DO VISITANTE **PASSO 6: INSIRA UMA VALIDADE VISITANTES 1 DIA**

Pessoa visitada: Validade: Salvar

PASSO 7: CLIQUE EM "SALVAR" PARA EFETUAR O CADASTRO

LIGAÇÃO DO INTERFONE COM O MODULO 2WRF 4X4 PARA PORTARIA REMOTA

